



Moduł zdalnego sterowania zamka elektromagnetycznego

Zestaw składa się z :

- Moduł zdalnego sterowania.
- Pilot zdalnego sterowania



1. Podłączenie





- ← Przełącznik NC - zwarty do COM rozłącza po podaniu
- ← Przełącznik COM - tutaj podajemy prąd który przełącznik przekazuje między NC i NO
- ← Przełącznik NO - rozarty - po podaniu sygnału złącza z COM
- ← Zasilanie modułu + 12V DC
- ← Zasilanie modułu - 12V DC
- ← **Przycisk programowania**



- Zasilanie zamka + 12V
- Zasilanie zamka - 12V
- Zasilanie modułu + 12V
- Zasilanie modułu - 12V

2. Konfiguracja

Moduł jest wstępnie skonfigurowany i sparowany z dostarczoną pilotem.

3. Parowanie nowego lub kolejnego pilota.

Moduł ma możliwość zapamiętania i sparowania maksymalnie 20 pilotów 433Mhz z kodem uczenia EV1527

- a) Podłącz moduł do zasilania 12V DC**
- b) „Kliknij” przycisk programowania na module. (dioda w module powinna zaświecić się na czerwono)**
- c) „Kliknij” przycisk na parowanym pilocie. (dioda w module powinna mrugnąć 3 razy – to oznacza, że parowanie udało się**

Jeśli z jakiegoś powodu nie udało się :

- Odtłącz i podłącz zasilanie i przeprowadź procedurę parowania**
- Zresetuj pamięć modułu i przeprowadź procedurę parowania**

4. Resetowanie pamięci modułu.

- a) Podłącz moduł do zasilania 12V DC**
- b) „Kliknij szybko” osiem razy przycisk programowania na module. (dioda w module powinna zaświecić się 8 razy na czerwono) – Konfiguracja została wyczyszczona**


5. Wymiana baterii w pilocie

- Pilot dostarczony jest z zamontowanymi nowymi bateriami.
- Pilota zasilany jest dwoma bateriami „guzikowymi” CR2016

a) Otwieranie pilota w celu wymiany baterii

- Pilot zamykany jest na plastikowe zaczepy
- Podważ ostrożnie !!! ostrym cienkim narzędziem obudowę w okolicy miejsc jak na ilustracji :



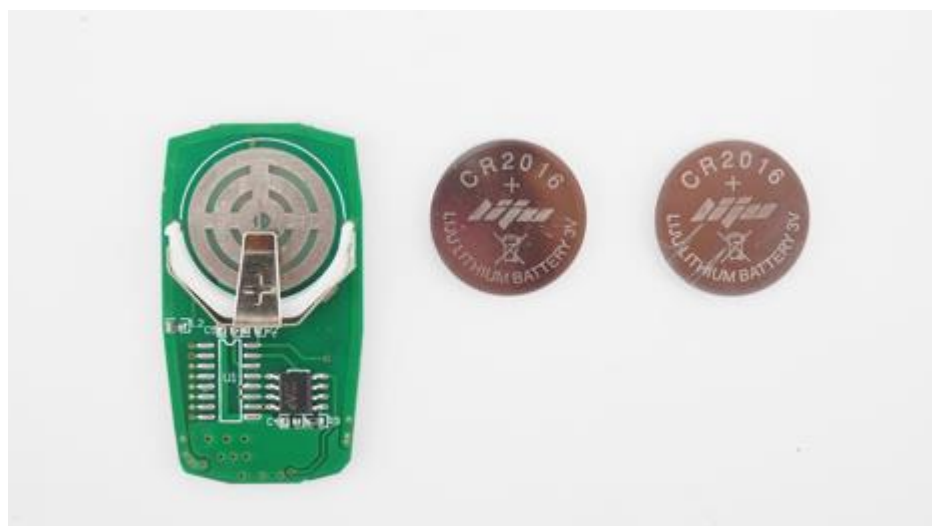

Dla zaawansowanych :

Ustawienie czasowego otwierania zamka

Moduł ma możliwość ustawienia czasu otwierania zamka.

- Pojedyncze kliknięcie na pilocie wyzwala otwieranie zamka na 5 sekund (ustawienie dłuższego czasu nie jest zalecane dla zamków elektromagnetycznych).

a) Przeprowadź procedurę resetowania pamięci z punktu 4 instrukcji.

b) „kliknij szybko” 4 razy przycisk programowania w module – dioda zaświeci się na czerwono.

c) „kliknij” przycisk na pilocie – dioda w module powinna mrugnąć 4 krotnie (oznacza to prawidłową konfigurację).



Superelektronika sp. z o. o.
www.superelektronika.pl