

Moduł zdalnego sterowania zamka elektromagnetycznego

Instrukcja obsługi

Zestaw składa się z :

- **Moduł zdalnego sterowania.**
- **Pilot zdalnego sterowania**



1. Podłączenie



Przełącznik NC - zwarty do COM rozkłada po podaniu

Przełącznik COM - tutaj podajemy prąd który przełącznik przekazuje między NC i NO

Przełącznik NO - rozarty - po podaniu sygnału złącza z COM

Zasilanie modułu + 12V DC

Zasilanie modułu - 12V DC

Przycisk programowania



Zasilanie zamka + 12V

Zasilanie zamka - 12V

Zasilanie modułu + 12V

Zasilanie modułu - 12V

2. Konfiguracja

Większość modułów jest już sparowana z pilotem w momencie sprzedaży, jednak może się zdarzyć, że producent tego nie zrobił. W takim przypadku należy poświęcić około 10 sekund i wykonać procedurę parowania.

Objawy niesparowanego pilota: moduł jest podłączony do zasilania, po naciśnięciu przycisku na pilocie dioda w pilocie świeci, lecz w module brak reakcji.

3. Parowanie nowego lub kolejnego pilota.

Moduł ma możliwość zapamiętania i sparowania maksymalnie 20 pilotów 433Mhz z kodem uczenia EV1527

- a) Podłącz moduł do zasilania 12V DC**
- b) „Kliknij” przycisk programowania na module. (dioda w module powinna zaświecić się na czerwono)**
- c) „Kliknij” przycisk na parowanym pilocie. (dioda w module powinna mrugnąć 3 razy – to oznacza, że parowanie udało się**

Jeśli z jakiegoś powodu nie udało się :

- Odłącz i podłącz zasilanie i przeprowadź procedurę parowania**
- Zresetuj pamięć modułu i przeprowadź procedurę parowania**

4. Resetowanie pamięci modułu.

ver. 1

- a) Podłącz moduł do zasilania 12V DC**
- b) „Kliknij szybko” osiem razy przycisk programowania na module. (dioda w module powinna zaświecić się 8 razy na czerwono) – Konfiguracja została wyczyszczona**

ver. 2

- a) Podłącz moduł do zasilania 12V DC**
- b) „Kliknij i przytrzymaj przycisk programowania na module ok. 8-10 sekund (dioda w module powinna mignąć 5 razy na czerwono) – Konfiguracja została wyczyszczona**


5. Wymiana baterii w pilocie

- Pilot dostarczony jest z zamontowanymi nowymi bateriami.**
- Pilota zasilany jest dwoma bateriami „guzikowymi” CR2016**

a) Otwieranie pilota w celu wymiany baterii

- Pilot zamykany jest na plastikowe zaczepy**
- Podważ ostrożnie !!! ostrym cienkim narzędziem obudowę w okolicy miejsc jak na ilustracji :**



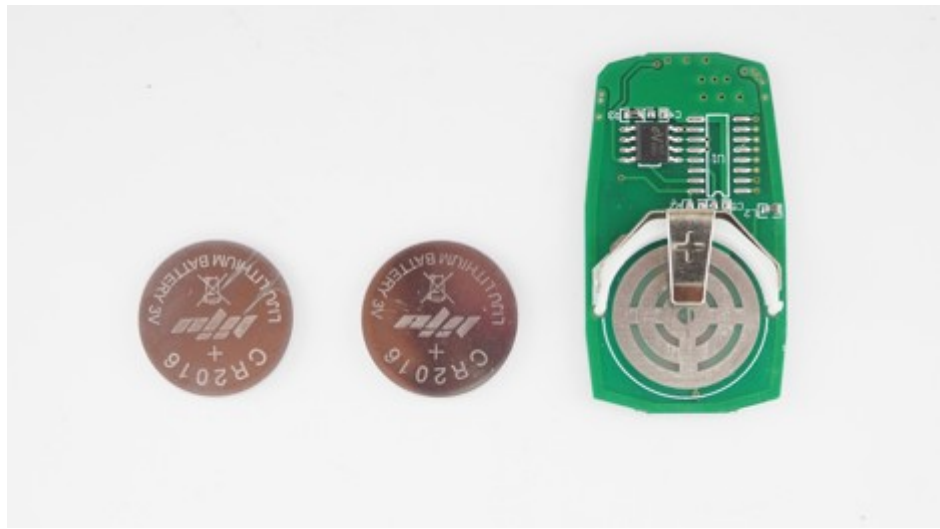

Dla zaawansowanych :

Ustawienie czasowego otwierania zamka

Moduł ma możliwość ustawienia czasu otwierania zamka.

- Pojedyncze kliknięcie na pilocie wyzwala otwieranie zamka na 5 sekund (ustawienie dłuższego czasu nie jest zalecane dla zamków elektromagnetycznych).

a) Przeprowadź procedurę resetowania pamięci z punktu 4 instrukcji.

b) „kliknij szybko” 4 razy przycisk programowania w module – dioda zaświeci się na czerwono.

c) „kliknij” przycisk na pilocie – dioda w module powinna mrugnąć 4 krotnie (oznacza to prawidłową konfigurację).

Zamek elektromagnetyczny.

